


QUICKSTART - GUIDE

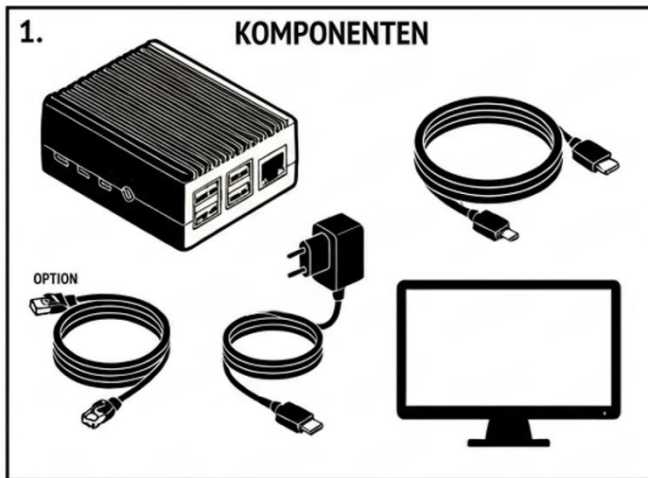







1. Lieferumfang (ausgenommen Signagemonitor)
2. Verbinden Sie das Micro-HDMI Kabel mit der zweiten HDMI Buchse neben der Spannungsversorgung des Players. (**Haupt-Display: HDMI-2** (äußerer Anschluss, weiter vom USB-C entfernt) Dieser Port wird für Bild **und Audio** verwendet. Schließen Sie hier immer den Hauptmonitor an. **Erweiterungs-Display: HDMI-1** (innerer Anschluss, neben USB-C)
3. Verbinden sie anschließend das HDMI Kabel mit Ihrem Signage-Monitor.
4. Wenn Sie den Kiosk per LAN mit einem Netzwerk verbinden möchten, dann ist jetzt die beste Gelegenheit. (LAN Kabel nicht im Lieferumfang)
5. Danach verbinden Sie den USB-C Stecker des Netzteil's mit Ihrem InfoSignage Player
6. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

Wenn Sie sich per LAN auf den Kiosk verbinden, zeigt dieser beim Hochfahren nach der Bootsequenz den Lizenzstatus und die IP des Gerätes an.
Wenn Sie sich nicht über Ihr lokales Netzwerk sondern direkt mit dem geräteeigenen WLAN-Hotspot (Access Point / AP) des Kiosks verbinden möchten, suchen Sie an Ihrem Mobilien Endgerät nach dem WLAN-Netzwerk **InfoSignage**. Das Standard-Passwort dafür lautet **ContentSystem**. Wenn Sie über diesen Hotspot verbunden sind, lautet die feste Webadresse zur Steuerung immer **http://192.168.1.1**

Standard-Passwort GUI: **admin**

Der Geräteinterne Access-Point nimmt nur den Betrieb auf, wenn kein LAN-Kabel angesteckt und keine WLAN-Verbindungsdaten im Gerät hinterlegt wurden.

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie am Gerät unter System-Handbuch im Format PDF.

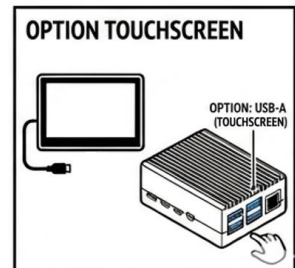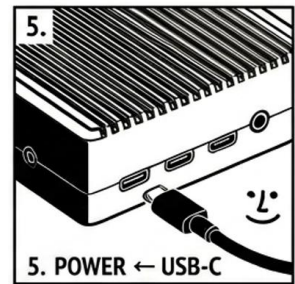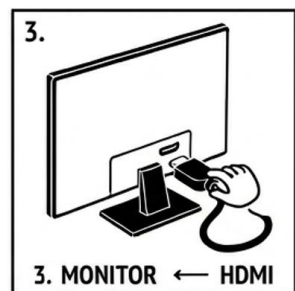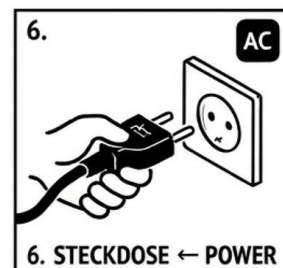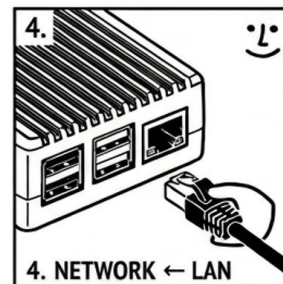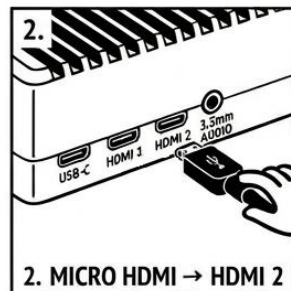

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: Bitte notieren Sie sich Ihr neues Passwort und bewahren Sie es sicher auf! Damit mehrere Geräte in einem Netzwerk später miteinander kommunizieren können, müssen alle zwingend dasselbe Passwort verwenden.
Aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen kann ein vergessenes Passwort nicht einfach aus der Ferne zurückgesetzt werden. Ein Zurücksetzen ist nur durch den Hersteller möglich und erfordert das Einsenden des Geräts.

Infotronic Touchscreen Systeme GmbH
A-2823 Pitten, Fabriksstraße 211
+43 2627 82100-0

kontakt@infotronic.at
Montag - Donnerstag 8.00 - 15.30 Uhr
Freitag 8.00 - 13.00 Uhr